

Kasutus- ja hooldusjuhend

Tõkkepuule

 kinema



Omade ja võõraste vahel.

Kasutus- ja hooldusjuhend - Tõkkepuule

Hea klient,

Täname, et ostsite meie tõkkepuu. Loodame, et olete rahul Kinema tõkkepuu kvaliteedi ja selle funktsioonidega. Enne tõkkepuu kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige etteantud juhiseid. Tõkkepuu valesti kasutamine ja kasutusjuhendi mitte järgimine võib põhjustada ohtlikke olukordi. Kinema OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud tõkkepuu kasutus- ja hooldusnõuete eiramisest.

GARANTIINGIMUSED

Garantii kehtib:

OÜ Kinema poolt tarnitud tõkkepuule kehtivad Kinema OÜ poolt kehtestatud üldised garantiitingimused (vt. www.kinema.eu/garantiitingimused).

Kui tõkkepuu ei ole paigaldatud Kinema OÜ poolt, siis kehtib garantii ainult tõkkepuu materjalide osas. Tõkkepuu paigaldusele annab garantii ukse paigaldaja/paigaldanud ettevõtte.

Kinema OÜ poolt antud garantii kehtib ainult juhul kui:

- tõkkepuule on teostatud regulaarset hooldust vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile Kinema OÜ poolt
- tõkkepuud on käsitletud ja kasutatud vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile
- tõkkepuule ei ole tekitatud mehhaanilisi vigastusi
- tõkkepuu osasid ei ole üle värvitud või allutatud kemikaalide mõjule
- tõkkepuule ei ole kinnitatud lisaraskusi või lisavarustust ilma Kinema OÜ-ga kooskõlastamata

OHUTUSNÕUDED



Ainult "Tehnikul" on lubatud paigaldada, demonteerida, remontida ja läbi viia hooldust.



Hoiduge liikuvast tõkkepuust eemale. Tõkkepuu ebaprofessionaalsel käsitlemisel võib tekkida vigastuste ja varalise kahju oht.



Tõkkepuu liikumist ei tohi kuidagi takistada, sujuv ja kokkupõrkevaba liikumine peab olema tagatud.



Mitte lubada lastel ilma täiskasvanu järelevalveta tõkkepuud kasutada.

ÜLDHOIATUSED

Tõkkepuu kasutamisel ja hooldamisel tuleb rakendada mitmeid ohutusmeetmeid. Juuresolijate ohutuse huvides pöörake tähelepanu alltoodud hoiatustele ja juhistele! Küsimuste korral võtke ühendust OÜ Kinema'ga. Hoidke juhendit hoolikalt alles ning kasutajatele kättesaadavas kohas!

- Ärge minge liikuva tõkkepuu alt läbi. Oodake, kuni see on täiesti avatud.
- Ärge seiske tõkkepuu all.
- Hoidke kaugjuhtimispuudid ja teised juhtseadmed lastele kättesaamatus kohas, et nad kogemata ei käivitaks automaatikat.
- Tõkkepuu on mõeldud sõidukite sisse- ja väljasõidu reguleerimiseks. Ärge kasutage seda selleks mitte ettenähtud otstarbel.
- Ärge mingil juhul takistage tõkkepuu liikumist.
- Kontrollige, et puuoksad või pöösad ei segaks tõkkepuu liikumist.
- Hoidke valgustatud signaalsüsteemid töökorras ja nähtavas kohas.
- Ärge püüdke tõkkepuud avada või sulgeda käsitsi ilma seda eelnevalt vabastamata automaatrežiimist.
- Rikke korral keerake tõkkepuu käsitsijuhtimisele, et võimaldada sõidukite vaba liikumist ning kutsuge kvalifitseeritud "tehnik".
- Ärge püüdke automaaticasüsteemi ise remontida. Kutsuge kvalifitseeritud "tehnik".
- Ärge modifitseerige tõkkepuu mehhanismi komponente.
- Laske kvalifitseeritud "tehnikul" kontrollida tõkkepuu mehhanismi, turvaseadmeid ja maandust vähemalt kord kuue kuu jooksul.



Kõik tarnitud detailid on projekteeritud konkreetse tõkkepuu jaoks. Lisakomponentide kasutamine võib avaldada tõkkepuule ohutusele ebasoodsat mõju. Garantii lõpeb juhul, kui tõkkepuule lisatakse komponente ilma OÜ Kinema'ga kooskõlastamata.



Ärge lubage lastel ega teistel asjatundmatutel isikutel tõkkepuud kasutada. Nad võivad tõkkepuu käsitlemisel saada tõsiseid vigastusi.



TÕKKEPUU VALE KASUTAMINE, TÕRKED TÖÖS VÕI KASUTUSNÕUETE EIRAMINE VÕIVAD PÕHJUSTADA TÕSISEID VIGASTUSI VÕI OHTLIKU OLUKORRA! KUI MISKI JÄÄB KASUTUSJUHEMIS EBASELGEKS, SIIS VÕTKE ÜHENDUST OÜ KINEMA'GA! TÕKKEPUU KASUTAMISEL OLGE ALATI ETTEVAATLIK!

FAAC 640 mootori tehniline spetsifikatsioon

Vooluvarustus	230V ±10%, 50 Hz	Avanemiskiirus	kuni 8 sek
Tarbitav võimsus	220W	Lati pikkus	Maksimaalselt 7 m
Mootori tüüp	Ühefaasiline, kahesuunaline	Korpuse kaitseaste	IP 54
Vool	1,2 A	Korpuse töötlus	Polüestervärv RAL 2004
Mootori kiirus	1400 rpm	Töötamistem. vahemik	-20°C kuni +55°C
Pumba tootlikkus	1 – 2 l/min	Mootori mähise termiline piir	120°C
Töötsüklid	Maksimaalselt 100 tsükli/tunnis	Kaal	84 kg
		Õli tüüp	FAAC HP õli
		Õli kogus	2 l


FAAC 615 mootori tehniline spetsifikatsioon

Vooluvarustus	230V ±10%, 50-60Hz	Avanemiskiirus	kuni 6 sek
Tarbitav võimsus	220W	Lati pikkus	Maksimaalselt 5 m
Mootori tüüp	Ühefaasiline, kahesuunaline	Korpuse kaitseaste	IP 44
Vool	1A	Korpuse töötlus	Polüesterv.rv RAL 2004
Mootori kiirus	1400-2800 rpm	Töötamistem. vahemik	-20°C kuni +55°C
Pumba tootlikkus	1.5 - 3 l/min	Mootori mähise termiline piir	120°C
Surujõud	0 kuni 690 kg	Kaal	34 kg
Töötsüklid	Maksimaalselt 70 tsükli/tunnis	Õli tüüp	FAAC HP õli

Käsitsijuhtimisele ümberlülitamine

Kui tõkkepuud tuleb elektrikatkestuse või rikke tõttu tõsta või langetada käsitsi, kasutage lukustusseadet järgmiselt.

- Pange kolmnurkne standardvõti lukuauku ja keerake üks ring vastupäeva.
- Avage või sulgege tõkkepuu käsitsi

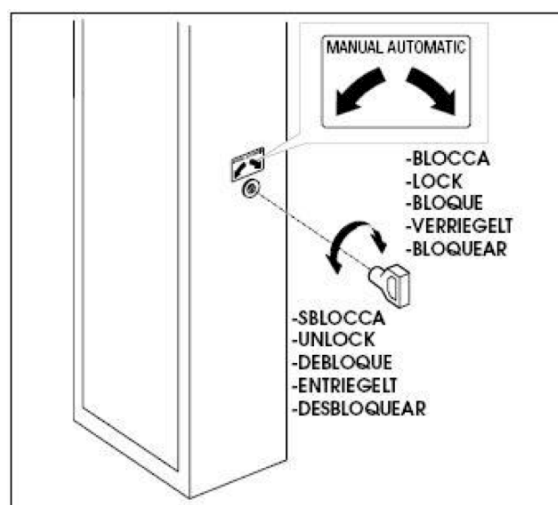

Normaalrežiimile lülitumine

Vältimaks juhuslikku impulssi tõkkepuu aktiveerimise käigus, keerake enne normaalrežiimile tagasipöördumist süsteemi toiteallikas kinni.

Kolmnurkne võti (standard):

- Keerake võtit päripäeva, kuni see peatub ja võtke võti välja.



Ärge kunagi kasutage pulti kui Teil ei ole visuaalset kontakti tõkkepuuga. Tõkkepuu all või läheduses võib olla esemeid või viibida inimesi ja ootamatu tõkkepuu liikumine võib tekitada neile vigastusi. Tõkkepuu "kasutajal" on kohustus jälgida tõkkepuu liikumist kogu töötsükli ajal!

HOOLDUS JA KONTROLL

Tõkkepuu regulaarne kontroll

Tõkkepuud peab regulaarselt kontrollima. Kontrolli võib teostada tõkkepuu "Kasutaja" iseseisvalt.

"**Kasutaja**" all mõistetakse isikut, kes kasutab tõkkepuud tavatingimustes. "Kasutaja" peab olema teadlik kõikidest ohutusnõuetest, mis on kasutusjuhendis kirjas. "Kasutajal" ei ole lubatud teha tõkkepuul modifikatsioone ega parandustöid.

Teie enda ohutuse huvides ja selleks, et tõkkepuu kestaks kaua, sõlmige hooldusleping OÜ Kinema'ga.

Selleks, et tõkkepuu korralikult töötaks - eriti just ohutus- ja turvaelemendid - tuleb hoida tõkkepuu ja selle ümbrus puhas.

Veenduge, et tõkkepuu lati liikumine on sujuv ja ühtlane.

Teie ja teiste kasutajate ohutuse tagamiseks puhastage perioodiliselt tõkkepuu turvaelemente puhta veega.

Kui avastasite rikke või kahtlete milleski, võtke ühendust OÜ Kinema'ga.



- Enne tööde teostamist peab asetama nähtavale kohale hoiatava sildi, et vältida tahtmatut tõkkepuu ja/või selle osade liikumist, ajami käivitamist.



- Ärge kasutage lahusteid või muid kergsüttivaid vedelikke.



- Alati kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.



- Kunagi ärge kasutage elektriosade juures vett, niisket või õlitatud õhku.

Tõkkepuu regulaarhooldus

Regulaarhooldus on tegevus, mis on kirjeldatud tõkkepuu tootja poolt ja mille eest tasub tõkkepuu kasutaja. Neid hooldusintervalle tuleb järgida ning teostada ettenähtud aja tagant, et tagada tõkkepuu probleemivaba liikumine ja ohutus. Tõkkepuu hooldust tegeva "Tehniku" ja "Kasutaja" kokkuleppel on vajadusel võimalik pikendada hooldustööde nimekirja. Seda nimekirja tohib koostada ainult kvalifitseeritud ja koolitatud isik (Tehnik).

"Tehniku" all mõistetakse isikut, kes on tehniline ekspert. "Tehnik" on määratud ja heakskiidetud OÜ Kinema poolt. "Tehnikul" on õigus läbi viia mehaanilisi-, elektrilisi-, remondi- ja hooldustöid.

Tõkkepuu garantiiperioodil teostatakse tööd garantii korras ainult juhul, kui kõik ettenähtud hooldustööd on teostatud „Tehniku“ poolt. Juhul kui klient on keeldunud hooldustöödest, siis garantii katkeb.

Esmane regulaarhooldus teostatakse 3 kuud peale paigaldust, edaspidi iga 6 kuu tagant OÜ Kinema "Tehniku" poolt	Periood
Keskuse kinnituste kontroll	3 kuud / 6 kuud
Turvaelementide kontroll*	3 kuud / 6 kuud
Lati asendite, lati kinnituste kontroll	3 kuud / 6 kuud
Elektroonikaploki puhtuse kontroll	3 kuud / 6 kuud
Pultide töötamise kontroll*	3 kuud / 6 kuud
Tasakaalu vedru kontroll	3 kuud / 6 kuud
Õlitorude seisundi kontroll	3 kuud / 6 kuud
Õlitaseme kontroll	3 kuud / 6 kuud

*kui kuulub ukse komplekti



Kõik tõkkepuu detailid, mis vajavad väljavahetamist kas kulumise või rikke tõttu tuleb asendada originaalvaruosadega. Tõkkepuu detailide vahetus nõuab "Tehniku" oskusi. Pidage meeles, et tõkkepuu remondiks või hoolduseks mitte originaalosa kasutamine katkestab garantii.



Kõik hooldustööd peavad olema teostatud kvalifitseeritud ja volitatud "Tehniku" poolt, kes on teadlik kehtivatest ohutusnõuetest ja võttes arvesse kõik ettevaatusabinõud loetletud käesolevas juhendis.

Hoodustöid teostab:

Kinema OÜ

Kesk tee 23, Aaviku küla Rae vald Harjumaa 75305

Tel. +372 6 599 160

Fax. +372 6 599 177

www.kinema.eu

info@kinema.eu

Hoolduse lühinumber **12160**



Omade ja võõraste vahel.

www.kinema.eu