

TÕKKEPUUD

KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND



TÖKKEPUUDE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Hea klient!

Täname, et ostsite meie tõkkepuu. Loodame, et olete rahul Kinema tõkkepuu kvaliteedi ja selle funktsioonidega. Enne tõkkepuu kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige etteantud juhiseid. Tõkkepuu valesti kasutamine ja kasutusjuhendi mitte järgimine võib põhjustada ohtlikke olukordi. Kinema OÜ ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud tõkkepuu kasutus- ja hooldusnõuete eiramisest.

GARANTIITINGIMUSED

Garantii kehtib:

OÜ Kinema poolt tarnitud tõkkepuule kehtivad Kinema OÜ poolt kehtestatud üldised garantiitingimused (vt. www.kinema.eu/garantiitingimused).

Kui tõkkepuu ei ole paigaldatud Kinema OÜ poolt, siis kehtib garantii ainult tõkkepuu materjalide osas. Tõkkepuu paigaldusele annab garantii ukse paigaldaja/paigaldanud ettevõtte.

Kinema OÜ poolt antud garantii kehtib ainult juhul kui:

- tõkkepuule on teostatud regulaarset hooldust vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile Kinema OÜ poolt
- tõkkepuud on käsitletud ja kasutatud vastavalt käesolevale kasutus-hooldusjuhendile
- tõkkepuule ei ole tekitatud mehhaanilisi vigastusi
- tõkkepuu osasid ei ole üle värvitud või allutatud kemikaalide mõjule
- tõkkepuule ei ole kinnitatud lisaraskusi või lisavarustust ilma Kinema OÜ-ga kooskõlastamata

OHUTUSNÕUDED



Ainult "Tehnikul" on lubatud paigaldada, demonteerida, remontida ja läbi viia hooldust. Hoiduge liikuvast tõkkepuust eemale.



Tõkkepuu ebaprofessionaalsel käsitlemisel võib tekkida vigastuste ja varalise kahju oht.



Tõkkepuu liikumist ei tohi kuidagi takistada, sujuv ja kokkupõrkevaba liikumine peab olema tagatud.



Mitte lubada lastel ilma täiskasvanu järelevalveta tõkkepuud kasutada

ÜLDHOIATUSED

Tökkepuu kasutamisel ja hooldamisel tuleb rakendada mitmeid ohutusmeetmeid. Juuresolijate ohutuse huvides pöörake tähelepanu alltoodud hoiatustele ja juhistele! Küsimuste korral võtke ühendust OÜ Kinema'ga. Hoidke juhendit hoolikalt alles ning kasutajatele kättesaadavas kohas!

- Ärge minge liikuva tökkepuu alt läbi. Oodake, kuni see on täiesti avatud.
 - Ärge seiske tökkepuu all.
 - Hoidke kaugjuhtimispuldid ja teised juhtseadmed lastele kättesaamatus kohas, et nad kogemata ei käivitaks automaatikat.
 - Tökkepuu on mõeldud sõidukite sisse- ja väljasõidu reguleerimiseks. Ärge kasutage seda selleks mitte ettenähtud otstarbel.
 - Ärge mingil juhul takistage tökkepuu liikumist.
 - Kontrollige, et puuksad või pöösad ei segaks tökkepuu liikumist.
 - Hoidke valgustatud signaalsüsteemid töökorras ja nähtavas kohas.
 - Ärge püüdke tökkepuud avada või sulgeda käsitsi ilma seda eelnevalt vabastamata automaatrežiimist.
 - Rikke korral keerake tökkepuu käsitsijuhtimisele, et võimaldada sõidukite vaba liikumist ning kutsuge kvalifitseeritud "tehnik".
 - Ärge püüdke automaatikasüsteemi ise remontida. Kutsuge kvalifitseeritud "tehnik".
 - Ärge modifitseerige tökkepuu mehhanismi komponente.
- Laske kvalifitseeritud "tehnikul" kontrollida tökkepuu mehhanismi, turvaseadmeid ja maandust vähemalt kord kuue kuu jooksul.



Kõik tarnitud detailid on projekteeritud konkreetse tökkepuu jaoks. Lisakomponentide kasutamine võib avaldada tökkepuule ohutusele ebasoodsat mõju. Garantii lõpeb juhul, kui tökkepuule lisatakse komponente ilma OÜ Kinema'ga kooskõlastamata.



Ärge lubage lastel ega teistel asjatundmatutel isikutel tökkepuud kasutada. Nad võivad tökkepuu käsitsemisel saada tõsiseid vigastusi.



TÖKKEPUU VALE KASUTAMINE, TÕRKED TÖÖS VÕI KASUTUSNÕUETE EIRAMINE VÕIVAD PÕHJUSTADA TÕSISEID VIGASTUSI VÕI OHTLIKU OLUKORRA! KUI MISKI JÄÄB KASUTUSJUHENDIS EBASELGEKS, SIIS VÕTKE ÜHENDUST OÜ KINEMA'GA! TÖKKEPUU KASUTAMISEL OLGE ALATI ETTEVAATLIK!

FAAC 640 mootori tehniline spetsifikatsioon

Vooluvarustus	230V ±10%, 50 Hz
Tarbitavvõimsus	220W
Mootori tüüp	Ühefaasiline, kahesuunaline
Vool	1,2 A
Mootori kiirus	1400 rpm
Pumba tootlikkus	1 – 2 l/min Töotsükliid Maksimaalselt 100tsükliit/tunnis
Avanemiskiirus	kuni 8sek
Latipikkus	Maksimaalselt 7m
Korpusekaitseaste	IP 54
Korpuse töötlus	Polüestervärv RAL 2004
Töötamistem. vahemik	-20°C kuni +55°C Mootori mähise 120°C termiline piir
Kaal	84 kg
Õli tüüp	FAAC HP õli
Õli kogus	2 l


FAAC 615 mootori tehniline spetsifikatsioon

Vooluvarustus	230V ±10%, 50-60Hz
Tarbitavvõimsus	220W
Mootori tüüp	Ühefaasiline, kahesuunaline
Vool	1A
Mootori kiirus	1400-2800 rpm
Pumba tootlikkus	1.5 - 3 l/min
Surujõud	0 kuni 690 kg
Töotsükliid	Maksimaalselt 70tsükliit/tunnis
Avanemiskiirus	kuni 6sek
Latipikkus	Maksimaalselt 5 m
Korpusekaitseaste	IP 44
Korpuse töötlus	Polüestervärv, RAL 2004
Töötamistem. vahemik	-20°C kuni +55°C
Mootori mähise termiline piir	120°C
Kaal	34 kg
Õli tüüp	FAAC HP õli

Käsitsijuhtimisele ümberlülitamine

Kui tõkkepuud tuleb elektrikatkestuse või rikke tõttu tõsta või langetada käsitsi, kasutage lukustusseadet järgmiselt.

- Pange kolmnurkne standardvõti lukuauku ja keerake üks ring vastupäeva.
- Avage või sulgege tõkkepuu käsitsi

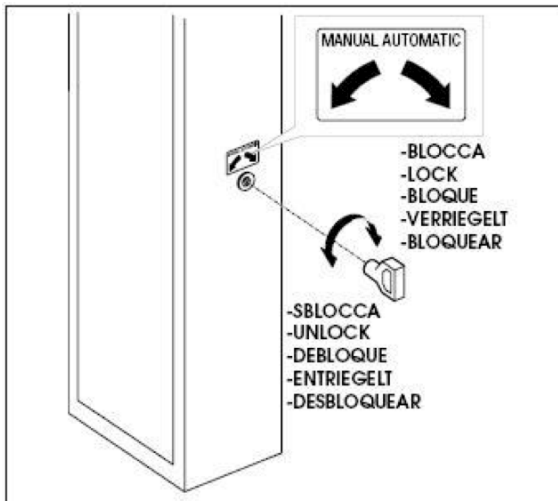

Normaalrežiimile lülitumine

Vältimaks juhuslikku impulssi tõkkepuu aktiveerimise käigus, keerake enne normaalrežiimile tagasipöördumist süsteemi toiteallikas kinni. Kolmnurkne võti (standard):

- Keerake võtit päripäeva, kuni see peatub ja võtke võti välja.



Ärge kunagi kasutage pulti kui Teil ei ole visuaalset kontakti tõkkepuuga. Tõkkepuu all või läheduses võib olla esemeid või viibida inimesi ja ootamatu tõkkepuu liikumine võib tekitada neile vigastusi. Tõkkepuu "kasutajal" on kohustus jälgida tõkkepuu liikumist kogu töötsükli ajal!

HOOLDUS JA KONTROLL

Tõkkepuu regulaarne kontroll

Tõkkepuud peab regulaarselt kontrollima. Kontrolli võib teostada tõkkepuu "**Kasutaja**" iseseisvalt. "**Kasutaja**" all mõistetakse isikut, kes kasutab tõkkepuud tavatingimustes. "Kasutaja" peab olema teadlik kõikidest ohutusnõuetest, mis on kasutusjuhendis kirjas. "Kasutajal" ei ole lubatud teha tõkkepuul modifikatsioone ega parandustöid.

Teie enda ohutuse huvides ja selleks, et tõkkepuu kestaks kaua, sõlmige hooldusleping OÜ Kinema'ga.

Selleks, et tõkkepuu korralikult töötaks - eriti just ohutus- ja turvaelemendid - tuleb hoida tõkkepuu ja selle ümbrus puhas. Veenduge, et tõkkepuu lati liikumine on sujuv ja ühtlane.

Teie ja teiste kasutajate ohutuse tagamiseks puhastage perioodiliselt tõkkepuu turvaelemente puhta veega. Kui avastasite rikke või kahtlete milleski, võtke ühendust OÜ Kinema'ga.



Enne tööde teostamist peab asetama nähtavale kohale hoiatava sildi, et vältida tahtmatut tõkkepuu ja/või selle osade liikumist, ajami käivitamist.



Ärge kasutage lahusteid või muid kergesti süttivaid vedelikke.



Alati kasutage isikukaitsevahendeid vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele.



Kunagi ärge kasutage elektriosade juures vett, niisket või õlitatud õhku.

Tõkkepuu regulaarhooldus

Regulaarhooldus on tegevus, mis on kirjeldatud tõkkepuu tootja poolt ja mille eest tasub tõkkepuu kasutaja. Neid hooldusintervalle tuleb järgida ning teostada ettenähtud aja tagant, et tagada tõkkepuu probleemivaba liikumine ja ohutus. Tõkkepuu hooldust tegeva "Tehniku" ja "Kasutaja" kokkuleppel on vajadusel võimalik pikendada hooldustööde nimekirja. Seda nimekirja tohib koostada ainult kvalifitseeritud ja koolitatud isik (Tehnik).

"Tehniku" all mõistetakse isikut, kes on tehniline ekspert. "Tehnik" on määratud ja heakskiidetud OÜ Kinema poolt. "Tehnikul" on õigus läbi viia mehaanilisi-, elektrilisi-, remondi- ja hooldustöid.

Tõkkepuu garantiiperioodil teostatakse tööd garantii korras ainult juhul, kui kõik ettenähtud hooldustööd on teostatud „Tehniku“ poolt. Juhul kui klient on keeldunud hooldustöödest, siis garantii katkeb.

Esmane regulaarhooldus teostatakse 3 kuud peale paigaldust, edaspidi iga 6 kuu tagant OÜ Kinema "Tehniku" poolt	Periood
Keskuse kinnituste kontroll	3 kuud / 6 kuud
Turvaelementide kontroll*	3 kuud / 6 kuud
Lati asendite, lati kinnituste kontroll	3 kuud / 6 kuud
Elektroonikaploki puhtuse kontroll	3 kuud / 6 kuud
Pultide töötamise kontroll*	3 kuud / 6 kuud
Tasakaalu vedru kontroll	3 kuud / 6 kuud
Õlitorude seisundi kontroll	3 kuud / 6 kuud
Õlitaseme kontroll	3 kuud / 6 kuud

*kui kuulub ukse komplekti



Kõik tõkkepuu detailid, mis vajavad väljavahetamist kas kulumise või rikke tõttu tuleb asendada originaalvaruosadega. Tõkkepuu detailide vahetus nõuab "Tehniku" oskusi. Pidage meeles, et tõkkepuu remondiks või hoolduseks mitte originaalosa kasutamine katkestab garantii.



Kõik hooldustööd peavad olema teostatud kvalifitseeritud ja volitatud "Tehniku" poolt, kes on teadlik kehtivatest ohutusnõuetest ja võttes arvesse kõik ettevaatusabinõud loetletud käesolevas juhendis.

Hooldustöid teostab:**Kinema OÜ**

Kesk tee 23, Aaviku küla Rae vald Harjumaa

75305 Tel. +372 6 599 160

Fax. +372 6 599 177

www.kinema.eu

info@kinema.eu

Hoolduse lühinumber **12160**

Kinema OÜ jätab endale õiguse teha etteteatamata muudatusi käesolevas juhendis ja toote konstruktsioonis/komplektsuses



Kinema OÜ
Kesk tee 23, Aaviku küla Rae vald Harjumaa 75305
Telefon +372 6 599 160
www.kinema.eu
info@kinema.eu
Hoolduse lühinumber: 12160